


WEISER

Changing the Combination

1. Set the factory combination (**0-0-0**) and press down the button – the lock will now open.
2. Use a pointed tool to press hold the number-adjusting rod at the bottom of the lock.
3. While holding the rod, turn the dials to set your new 3-digit combination.
4. Release the number-adjusting rod - **your new combination is now set.**

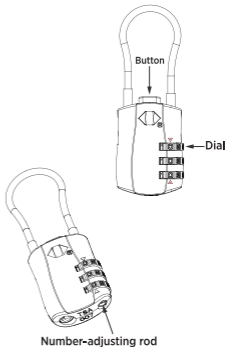

WEISER

Changing the Combination

1. Régler la combinaison d'usine (**0-0-0**) et appuyer sur le bouton — le cadenas s'ouvrira.
2. À l'aide d'un outil pointu, appuyer et maintenir la tige de réglage des chiffres située au bas du cadenas.
3. Tout en maintenant la tige enfoncée, tourner les molettes pour régler votre nouvelle combinaison à 3 chiffres.
4. Relâcher la tige de réglage des chiffres - **votre nouvelle combinaison est maintenant réglée.**

